


Kiitos, että valitsit **CELLY BH4** Bluetooth-kuulokkeen. Ennen käyttöä tutustu tarkoin käyttöohjeeseen.

**BH4**

Bluetooth-kuuloke

**CELLY**

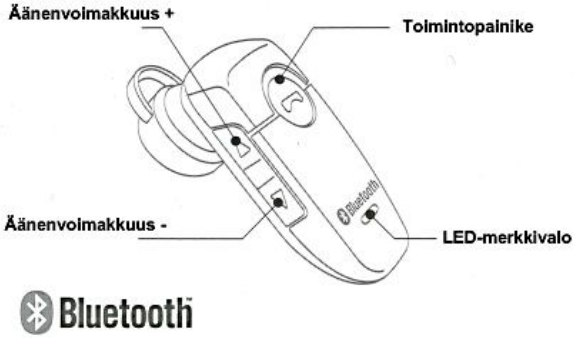

## Käyttöönotto

### Akun lataus

Kuulokkeessa on sisäänrakennettu ladattava akku. Kun otat kuulokkeen käyttöön akku voi olla tyhjä ja se on ladattava ennen käyttöä. Ensimmäinen lataus saattaa kestää useita tunteja.

- **Akun lataaminen**

Akun lataamiseksi kytke latausjohto ensin seinäpistokkeeseen, ja sitten kuulokkeeseen – paina kosketin varovasti paikoilleen kunnes se lukittuu. Punainen Led-merkkivalo syttyy kun laite on latauksessa ja sammuu kun akku on täyteen ladattu. Tyhjän akun latautuminen kestää noin kaksi tuntia.

- **Akku tyhjä**

Kun akun varaus alkaa olla tyhjä punainen merkkivalo vilkkuu ja kuulokkeesta kuuluu merkkiäänä. Akun varauskyky saattaa heiketä kylmissä olosuhteissa. **Huom.** Akun eliniän kannalta on hyvä sammuttaa kuulokkeesta virta ennen laturiin kytkemistä. Samoin lataus on hyvä suorittaa vasta kun akku on lähes tyhjä. Kun aivan tyhjä kuuloke kytketään laturiin saattaa kulua hetki, ennen kuin latauksen punainen merkkivalo syttyy. Kts. myös **”käsittely ja huolto”**

TOIMINTO	MERKKIVALO
Pariliitoksen muodostaminen	Vilkkuva punainen/sininen
Pariliitos luotu onnistuneesti	Vilkkuva sininen 7 sekunnin välein
Valmiustila	Vilkkuva punainen 3 sekunnin välein
Akku latautuu	Yhtäjaksoinen punainen
Akku on täyteen ladattu	Punainen merkkivalo sammuu

## Virran kytkeminen ja sammuttaminen

Kytkeäksesi virran kuulokkeeseen, paina monitoimipainiketta yhtäjaksoisesti kolme sekuntia. Kuulokkeen sininen merkkivalo vilkkuu (ja kaiuttimesta kuuluu lyhyt äänimerkki).

Sammuttaaksesi virran paina monitoimipainiketta yhtäjaksoisesti viisi sekuntia, kunnes kuulokkeen punainen merkkivalo vilkkuu useita kertoja peräkkäin (kuulet myös lyhyen merkkiäänän kaiuttimesta).

## Kuulokkeen liittäminen laitepariksi

Ennen kuin kuuloketta voidaan käyttää, se täytyy liittää laitepariksi matkapuhelimesi tai muun haluamasi laitteen kanssa (kuten PDA-laite tai PC-tietokone)

- Ennen kuulokkeen liittämistä laitepariksi, kuulokkeesta täytyy sammuttaa virta.
- Laitepariksi liittäminen aloitetaan painamalla monitoimipainiketta yhtäjaksoisesti noin 10 sekuntia, **kunnes kuulokkeen sininen ja punainen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.** Jos pidät kuuloketta korvalla, kuulet kaksi lyhyttä merkkiääntä. Laite on valmiina pariliitoksen muodostamiseen.
- Käynnistä laitepariksi liittäminen matkapuhelimestasi tai PC:stä. Katso tarkemmat ohjeet matkapuhelimesi/PC:n käyttöohjeesta.
- Kun uusien Bluetooth-laitteiden etsintä on suoritettu, kuuloke näkyy Bluetooth-laitteiden listalla nimellä Celly BH4.
- Valitse laitteiden listalta Celly BH4 jonka jälkeen Sinua pyydetään antamaan PIN-koodi.

**Laitteen PIN-KOODI on 0000**

- Syötä PIN-koodi 0000 ja vahvista se. Kuulokkeen punainen merkkivalo sammuu ja sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti, mikäli laitteen pariliitos onnistui.

**Huom!** Jotkut laitteet vaativat vielä hyväksynnän automaattiselle pariliitokselle jatkossa, hyväksy pyyntö. **On suositeltavaa asettaa Celly BH4-kuuloke ”luotettavaksi” tai ”hyväksytyksi” laitteeksi matkapuhelimesi.** Katso tarkemmat ohjeet puhelimesi/PC:n käyttöohjeesta.

Jos pariliitosta ei muodosteta noin kahden minuutin kuluessa toiminnon aloittamisesta, pariliitoksen muodostaminen keskeytyy kuulokkeen puolelta automaattisesti jonka jälkeen kuuloke palaa valmiustilaan. Aloita pariliitoksen muodostaminen uudelleen alusta, sulkemalla ensin BH4-kuuloke.

## Käyttö matkapuhelimen kanssa

Kun kuuloke on onnistuneesti liitetty laitepariksi matkapuhelimesi kanssa voit käyttää sitä puhelujen soittamiseen ja puheluihin vastaamiseen.

- **Soittaminen**

Näppäile numero matkapuhelimesi ja soita aivan kuten ilman BH4-kuulokettakin tekisit. Puhelu ohjautuu automaattisesti BH4-kuulokkeeseen.

**Huom.** Matkapuhelimien erilaisista suunnittelu- ja ohjelmointitavoista johtuen yhteys puhelimen ja kuulokkeen välillä saatetaan katkaista automaattisesti, vaikka BH4-kuuloke olisikin päällä. Tällöin puheyhteys ei siirry automaattisesti kuulokkeeseen, eikä soittoaani

myöskään kuulu kuulokkeesta. Jos näin tapahtuu, voit siirtää puhelun kuulokkeeseen painamalla monitoimipainiketta lyhyesti (yhteys matkapuhelimen ja kuulokkeen välille muodostetaan uudelleen.)

- **Puheluihin vastaaminen**

Kun kuulokkeessa on virta päällä ja matkapuhelimeesi tulee puhelu, kuulet soittoäänien kuulokkeesta.

Vastataksesi puhelun paina lyhyesti kuulokkeen monitoimipainiketta tai matkapuhelimesi vastauspainiketta.

Mikäli kuuloke ei ole päällä, kytke ensin virta painamalla monitoimipainiketta noin 3 sekuntia kytkeäkseen sen päälle, ja sitten uudelleen lyhyesti vastataksesi puheluun.

- **Puhelun lopettaminen**

Lopettaaksesi puhelun paina monitoimipainiketta lyhyesti jolloin yhteys katkeaa. Voit myös katkaista puhelun matkapuhelimestasi.

- **Äänen voimakkuuden säätö**

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana. Paina "äänenvoimakkuus +" painiketta nostaaksesi voimakkuutta (toistuvasti, kunnes voimakkuus on sopiva). Pienetääksesi äänenvoimakkuutta, paina vastaavasti "äänenvoimakkuus -" painiketta. (Painikkeet - kts. laitteen kuva).

- **Äänivalinta (Voice dialing)**

Kun kuuloke on valmiustilassa paina lyhyesti monitoimipainiketta ja merkkiäänien jälkeen sano sen henkilön nimi jolle haluat soittaa.

**Huom.** jotta voit käyttää tätä palvelua tulee puhelimeen ensin "nauhoittaa" komennot sekä varmistaa, että toiminto on kytketty päälle.

- **Viimeksi valitun numeron uudelleen valinta.**

Pidä "äänenvoimakkuus +" painike painettuna n. kolmen sekunnin ajan jolloin BH4 ohjaa puhelimen soittamaan viimeksi valittuun numeroon

## Kuulokkeen yhdistäminen PC-tietokoneeseen

Voit yhdistää kuulokkeen PC-tietokoneeseen tai PDA-laitteeseen (kämmentietokone) mikäli niissä on Bluetooth-ominaisuus Aloita yhdistäminen PC:stä käsin. Kun kuulet kuulokkeesta merkkiäänien, paina lyhyesti monitoimipainiketta jolloin yhteys hyväksytään.

**Huom:** Muodosta yhteys aina ensin PC:stä. Jos yhteys aktivoidaan kuulokkeesta voi olla, että ääniyhteys ei toimi (jos näin käy, katkaise yhteys ja yhdistä laitteet uudelleen).

- **Musiikin kuuntelu**

Kun haluat kuunnella musiikkia tulee ensin varmistaa seuraavat asetukset:

- avaa ohjauspaneeli. \*
- valitse "äänet" ja äänilaitteet"
- valitse "äänet" välillehti \*\*
- valitse "Äänivalikoima" valikosta "Bluetooth audio" valinta \*\*

Nyt kaikki musiikki ohjautuu kuulokkeeseen.

\*\* Asetukset voivat vaihdella eri käyttöjärjestelmien välillä.

\* SKYPE käyttö. Kun olet muodostanut yhteyden kuulokkeeseen käynnistä "Skype"-ohjelma, jonka jälkeen kuuloketta käytetään puhelun yhteydessä.

**Huom.** Skype-asetuksista tulee valita Skype-ohjelmisto käyttämään tätä palvelua.

- **Äänenvoimakkuus**

Kun kuuntelet musiikkia tai puhelun aikana voit "äänenvoimakkuus +" tai "äänenvoimakkuus -" painikkeilla säätää äänen voimakkuutta.

## Kuulokkeen käsittely ja huolto

- suojaa laite kosteudelta, älä käytä sateella.
- Älä säilytä kuuloketta pölyisessä paikassa
- Käytä pehmeätä puhdasta kangasta kuulokkeen puhdistamiseen, älä käytä liuotainaineita.
- Älä pidä kuuloketta erityisen kuumassa tai kylmässä lämpötilassa (käyttölämpötila -10°C -- +45°C).
- Älä yritä purkaa kuuloketta tai laturia.
- Tarvikelisävarusteiden (=ei alkuperäinen lisävaruste) käyttö saattaa johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen, fyysiseen loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen, sähköiskun ja takuun päättymiseen.
- Mikäli kuuloke on pitkään käyttämättä, lataa akku täyteen ja säilytä kuuloke viileässä kuivassa paikassa. Akku on ladattava vähintään joka toinen kuukausi sen toimintakyvyn varmistamiseksi.
- **Älä jätä kuuloketta lasten ulottuville, sillä lapset voivat loukata itsensä tai vahingoittaa kuuloketta. Laitteen pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisen joutuessaan henkitorveen!**

## Verkkolaturi

- Verkkolaturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä laturia ulkotiloissa.
- Verkkolaturin saa kytkeä vain siinä olevien merkintöjen mukaisiin pistorasioidiin.
- Kun irrotat verkkolaturin pistorasiasta, ota kiinni laturista - älä vedä laturin johdosta. Johdosta vetäminen saattaa vahingoittaa laturia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY koskien elektroniikkaa ja elektronisten laitteiden jätettä. (WEEE)

Käyttäjille tiedoksi:

- a) elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen normaalista yhdyskuntajätteestä ja toimittaa asianmukaiseen keräykseen tai kierrätykseen.
- b) laitteet voi toimittaa kunnallisiin keräyspisteisiin missä sellainen on olemassa tai
- c) laite voidaan toimittaa myyjälle kun hankitaan uusi laite.
- d) oikein kerättyinä laite ei aiheuta ympäristölle tai ihmisten terveydelle haittaa.



## Maahantuoja

Citypro Oy

Insinöörinkatu 7 A

00880 Helsinki

[www.citypro.fi](http://www.citypro.fi)

Ohjekirjan versio 1.0

